

#### 機器操作・接続部位について



接続は、前項の様に測定する「フレーム電流」の回路に「直列」接続を行いますが、それら計測用配線(ケーブル)の接続先及び、名称について解説を行います。また、メータの指針ズレの調整方法についても手順をご説明致しますので、測定前等確認を行い微調整を定期的に行う様心掛けてください。

### 【各部名称と接続例】

- :電流計本体(直流電流10 µ A 測定用メータ)
- :指針微調整ダイアル
- :添付「計測用配線」 3.5プラグ接続用ジャック



:フレーム電流(10 µ A以内)測定用配線(添付配線以外使用時)接続用接続する機器や回路をご確認の上ご利用下さい(通常は使用しません)

:ガードバー

### 【各部名称と接続例】

指針ズレが有った場合は、「指針微調整ダイアル」を回転させて指針位置を合わせます。ミニドライバ等でゆっくり回転させ、指針を上から覗き目盛りと指針が重なる様に0点を合わせてください。

コロナ CORONA バーナ フレーム電流計 FLYG-10 標準セット



バーナ フレーム電流計 FLYG-10 標準セット 外観寸法:150×L110×H73 (ゴム脚含む(mm)) 重 量:約 380g



コロナ バーナ フレーム電流計 FLYG-10 標準セット内容			
電流計本体	:FLYG-10	1	
計測用配線	:FLYG-10-018A	1	プロテクトリレィ用(1.8m) yamatake製プロテクトリレィへはプラグを確実に挿入のこと
	:FLYG-10-018B	1	フレームロッド用(1.8m)

## ご使用中のガスバーナなどが

「最近不安定だ!」とか、「良く止まる」などの原因として考えられる「燃焼監視信号の不安定さ」という問題に対して、燃焼安全装置の状況を「燃焼確認信号(フレーム電流)」の確認からメンテナンスの必要性や、関連部品交換等の良否判定情報として有効にご利用頂けます。

機器構成は、弊社バーナシステムに使用する「フレーム電流」の仕様環境に合わせて接続ケーブル2種類をセットする他、他社バーナシステムへの接続も考慮した汎用端子を準備し、2系統の信号入力回路を装備しております。

弊社バーナへの取付けは、火炎検出装置により または、 のケーブルをそれぞれメータ本体のジャックに接続するだけです。

接続してから、バーナをスタートしてフレーム電流を確認してください。

# コロナ バーナ フレーム電流計 (€●配●単本) FLYG-10 取扱説明書



2008.08 初版 コロナ株式会社 技術部

「コロナ バーナ フレーム電流計」には、2種類の計測用ケーブルを添付し ております。ご使用中の機器に合わせ、「フレーム電流計」本体上面右下の 3.5ミニジャック」に接続してご使用ください。





プロテクトリレィ用「3.5ミニプラグ」ケーブル(左) プロテクトリレィの「ミニジャック」に接続します


汎用「赤黒チューブ付クリップ」ケーブル(右) フレームロッドのケーブルに接続します



端子(赤・黒)は、機器に常設したい場合などの際に使用します。フレーム電流を入力す る機器配線を直列に接続して利用が可能です。その際は、「3.5ミニジャック」には ケーブルを接続しないでください。誤動作や機器破損の原因となります。

フレーム電流計 レンジ 0~10 μA / DC (一般的なフレーム電流は、概ね4~5µAで安定しています) 尚、フレーム電流が2μΑ以下は注意が必要となり、1μΑ以 下の場合は火炎検出が不安定になったり感知ができないた め、監視装置(検出機器)の交換を行うなどのメンテナンスが 必要です。

フレーム電流計 付属品 汎用「赤黒ミノムシクリップ」ケーブル(上図:右) プロテクトリレィ用「3.5ミニプラグ」ケーブル(上図:左) 各1m 2本

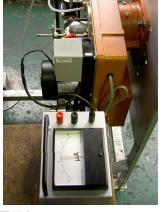



# 安全使用上の注意

一般的に、(必ず)電流タイプの機器に接続してご利用下さい。

電流計は、必ず直列となる様機器に接続し「属性(赤:+/黒:-)」を間違えない様に **ご注意ください。**また、過大な電流が回路に流れると機器が破損してしまいます。 「10 µ A」以上の電流が流れる機器や場所には絶対接続しないでください。

精密機器同様、衝撃を与えたり落としたりしない様ご注意ください。本体が破損し たり、機器故障の原因になります。

ご利用の用途は、「フレーム電流」の測定以外には使用しないでください。

常設する場合や、メンテナンス時等でフレーム電流を測定する場合は必ず本体を 水平に置きご使用下さい。傾けて使用すると、誤動作となる場合があります。

以上取扱にはご注意の上、燃焼安全装置の定期的なサービスなどにご利用頂き バーナシステムを快適にご活用下さい。

## フレームロッドタイプへの接続と計測方法

計測する「バーナ(図は弊社Mタイプガスバーナ)」の配線を外します。



点火コードと間違えないように注意




この場所(矢印部)のコードを外します

本体側(フレームロッド)の端子に、赤チューブのクリップをはさみます(矢印部)。



配線を逆接続するとメータ が破損する恐れがあります 必ず、確認してください

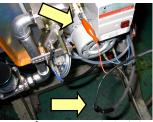

抜いたコード側へ、黒チューブのクリップをはさみます(矢印部)。

配線が間違い無いコトを確認して、バーナの電源を入れ運転を行います。

正常に点火した場合は、電流計の指針を確認し電流値を読み取ります。





上図に様に、電流値が安定していない場合(振れ幅が大きいまたは低い)時は、火炎検出が不安定 なので火炎の状態や、火炎検出器をチェックする作業を行う必要があります。

作業が完了したら電流計を取外し、フレームロッドへの配線を元に戻します。

動作確認のため、バーナを起動し正常に点火し動くことを確認します。

## プロテクトリレィへの接続と計測方法

測定作業は、「フレームロッドタイプ」と同じ要領で行いますが、使用するケーブル は両端とも「 3.5プラグタイプ」を、「FLYG - 10」「プロテクトリレィ」側それぞれの危 機にある「ジャック」へ接続してください。

「山武製」は、リレィ本体に樹脂製のキャップが装着されているので、ミニドライバ等 で外して接続してください。

詳しくは機器の取扱説明書をご覧になってくださ